


Подставка под пароконвектомат ПКР

ВНИМАНИЕ! Сборку и монтаж оборудования производить в перчатках.

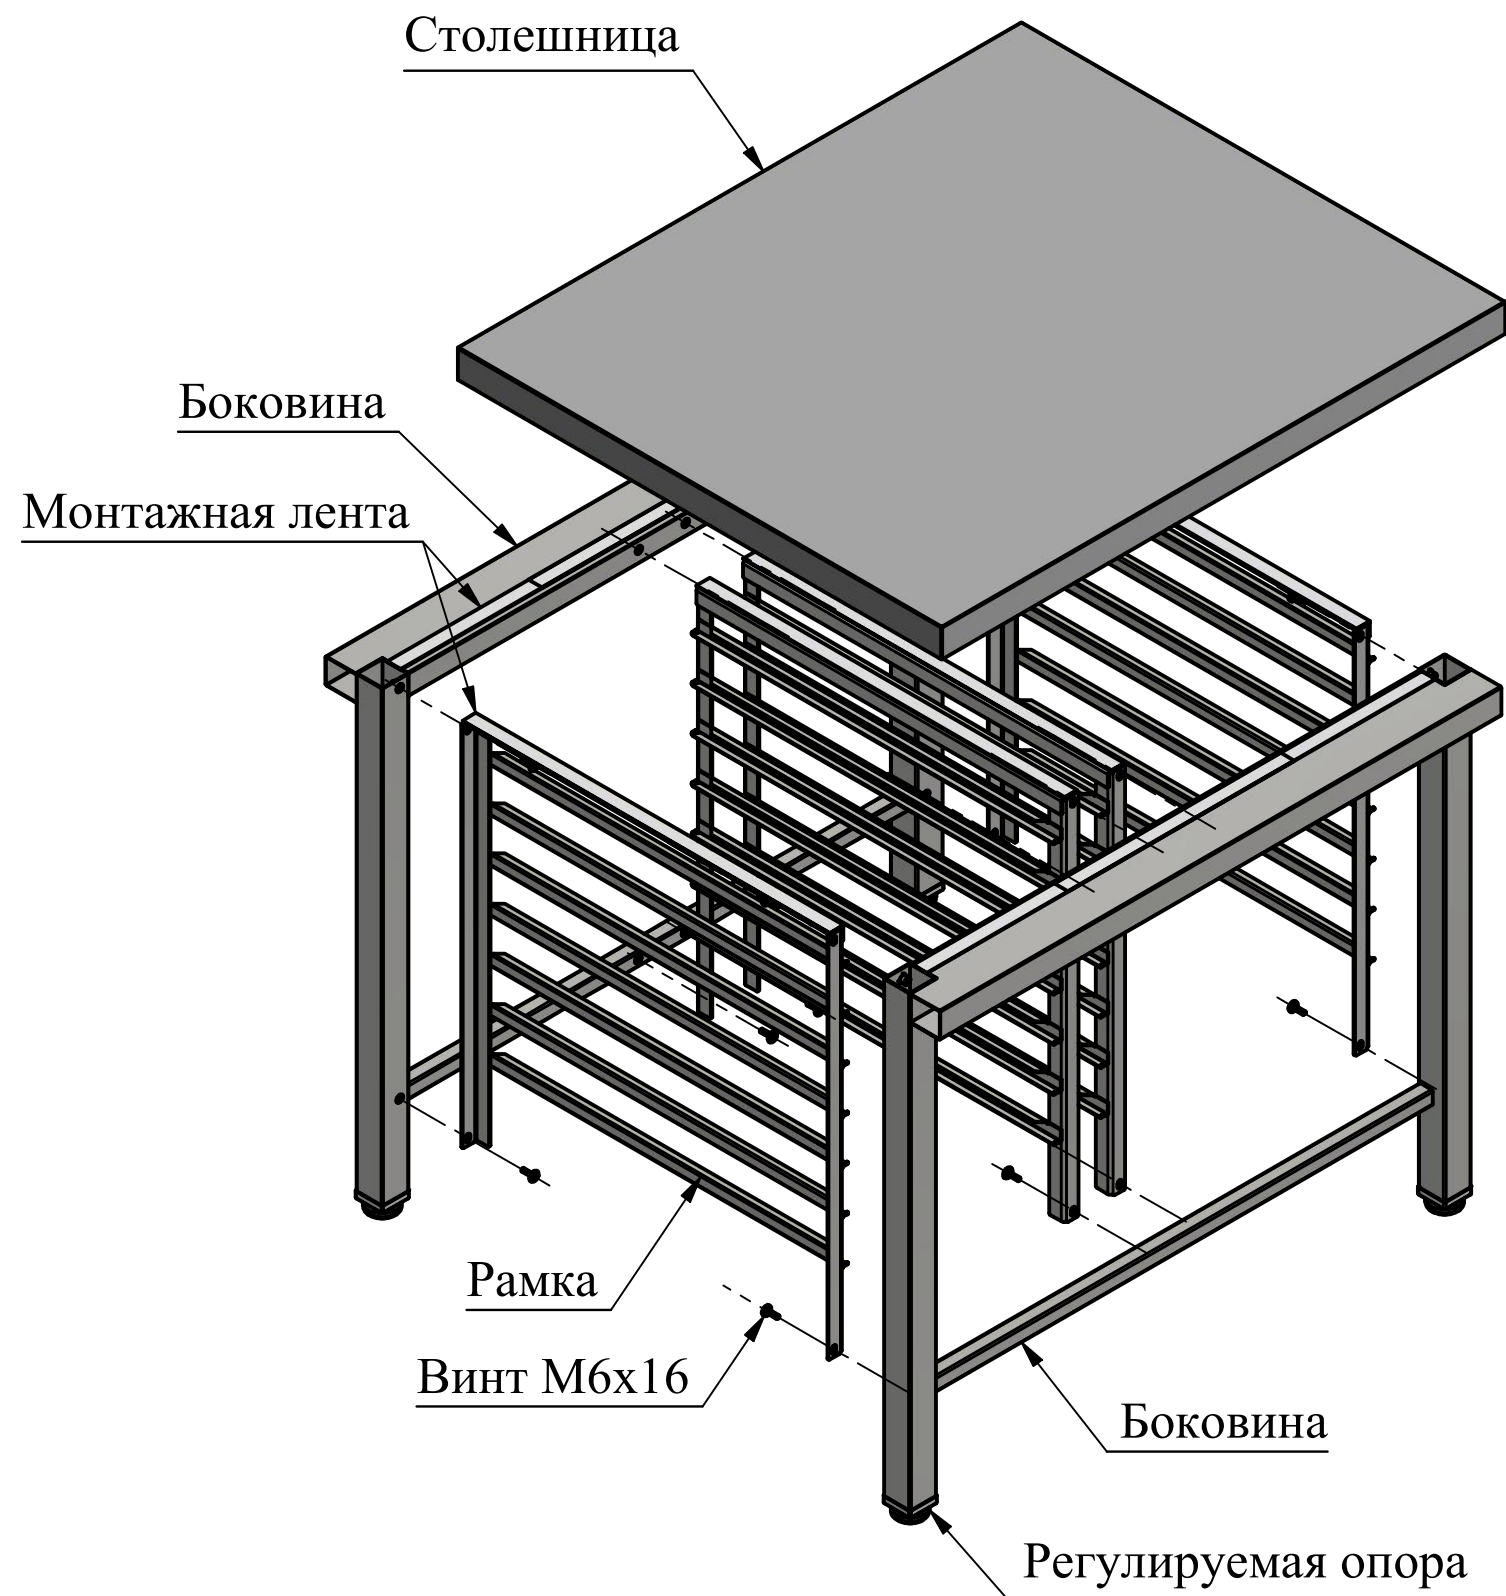

Комплектация:

Столешница - 1 шт.
Боковина - 2 шт.
Рамка - 4 шт.
Винт М6х16 - 16 шт.

Порядок сборки:

С помощью Винтов М6х16 соединить Боковины и Рамки.
Установить Столешницу, предварительно сняв с Монтажной ленты защитный слой.
При необходимости отрегулировать высоту Подставки, используя Регулируемые опоры.